

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO WI-FI EMA MANAGER - ACESSO LOCAL

1° Passo

Certifique-se de desligar os dados móveis. Vá até as configurações do seu aparelho celular e desative essa opção. O celular ficará sem o ícone de 4G/3G.

2° Passo

Certifique-se de que o celular não irá se conectar a outras redes Wi-Fi. Caso tenha se conectado à rede do cliente, desligue a reconexão automática ou então esqueça a rede Wi-Fi.

3° Passo

Instale as antenas Zigbee e Wi-Fi na ECU e a posicione no local em que ficará definitivamente.



4° Passo

Certifique-se de que tem a última versão do aplicativo EMA Manager. Abra o aplicativo e clique em *Acesso Local*.



MANUAL DE CONFIGURAÇÃO WI-FI EMA MANAGER - ACESSO LOCAL

5° Passo


Clique em *Conectar Dispositivo*.



6° Passo


A tela para conectar-se na rede Wi-Fi será aberta. Aperte o **BOTÃO AP** na lateral da ECU.

Caso a rede não apareça, afaste a ECU do roteador e mude a ECU de posição. Quando a rede da ECU estiver disponível, *clique nela*.

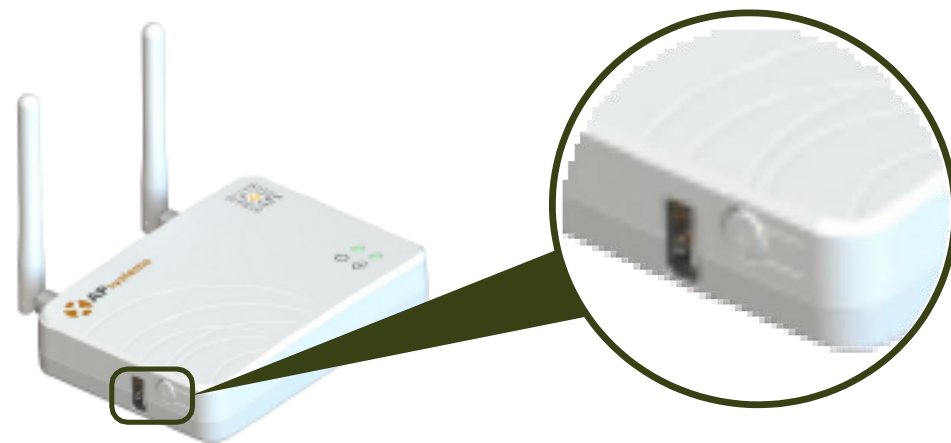


7° Passo

Insira a senha padrão: 88888888 (8 vezes o número 8) e clique em *Conectar*.

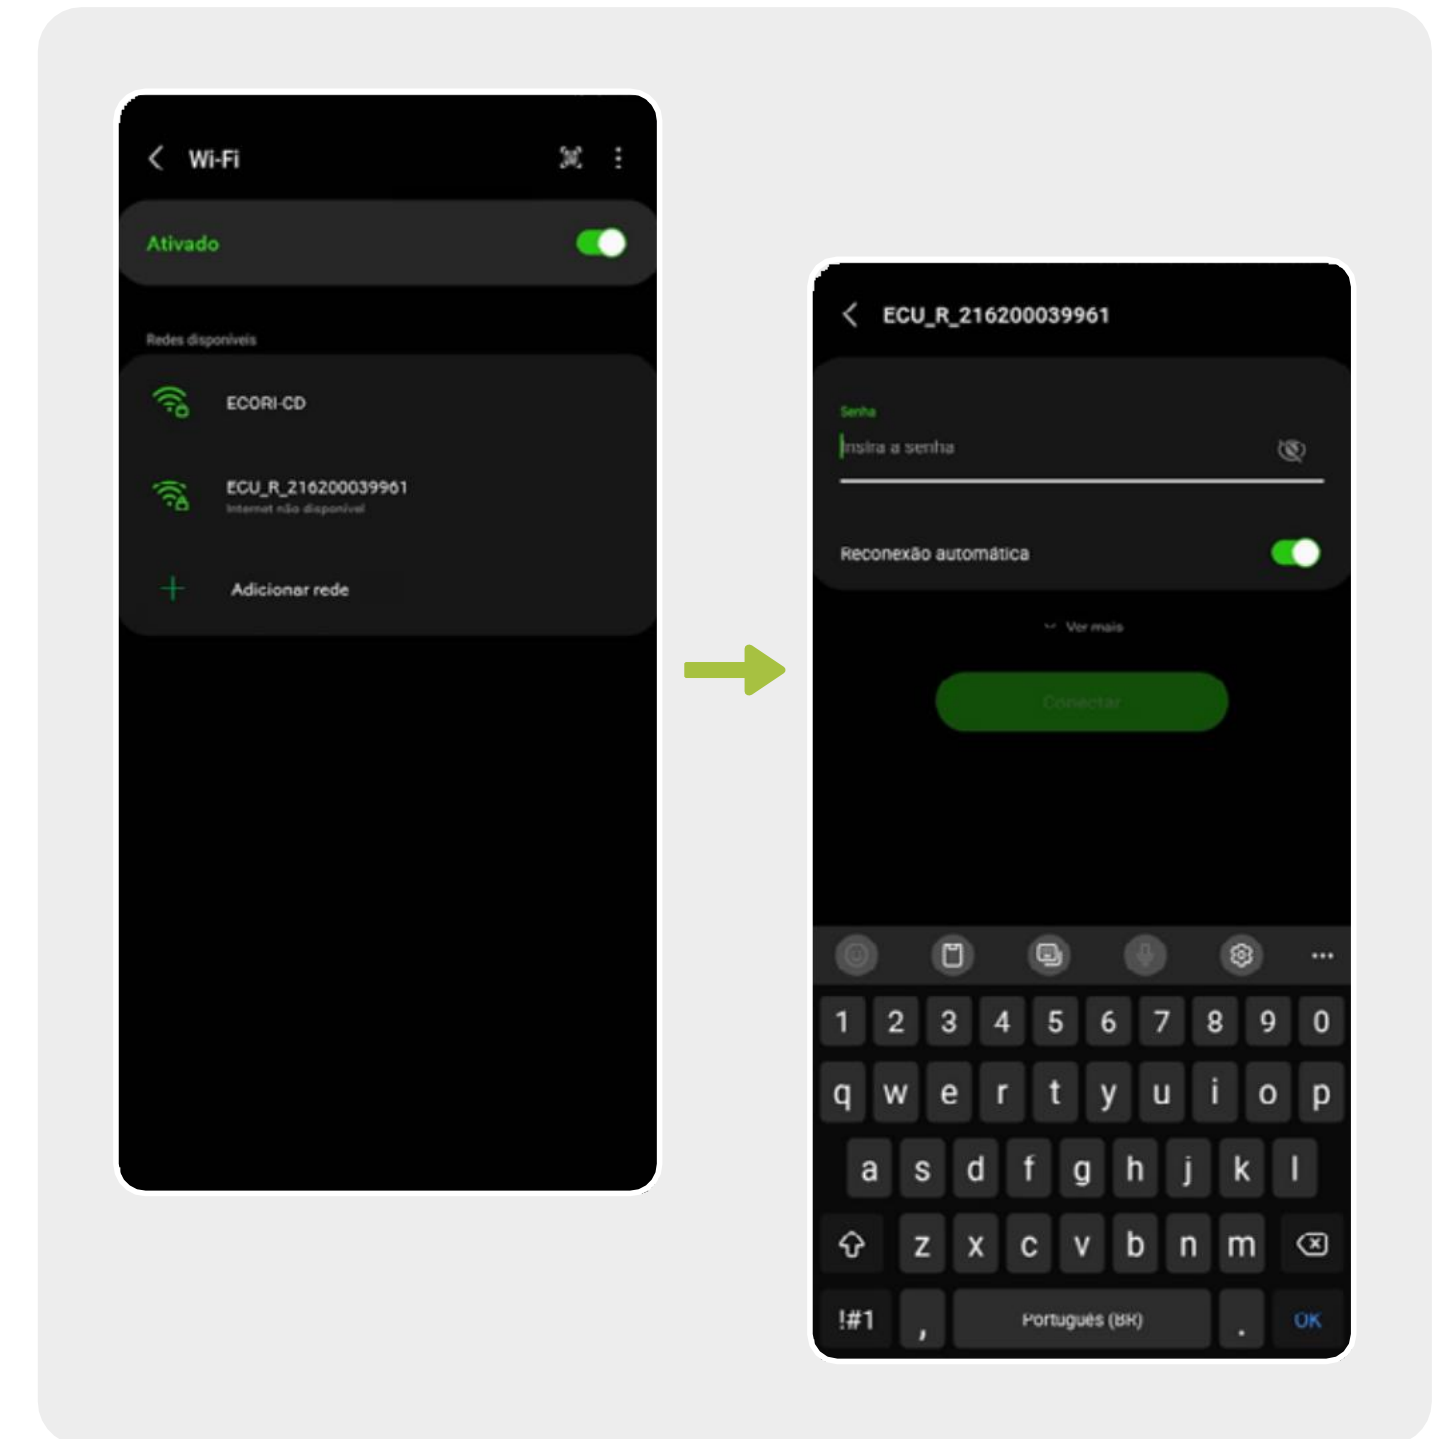


8° Passo

Ao voltar para o App, a tela mostrará que está conectada com a ECU, clique em *Espaço de Trabalho*.

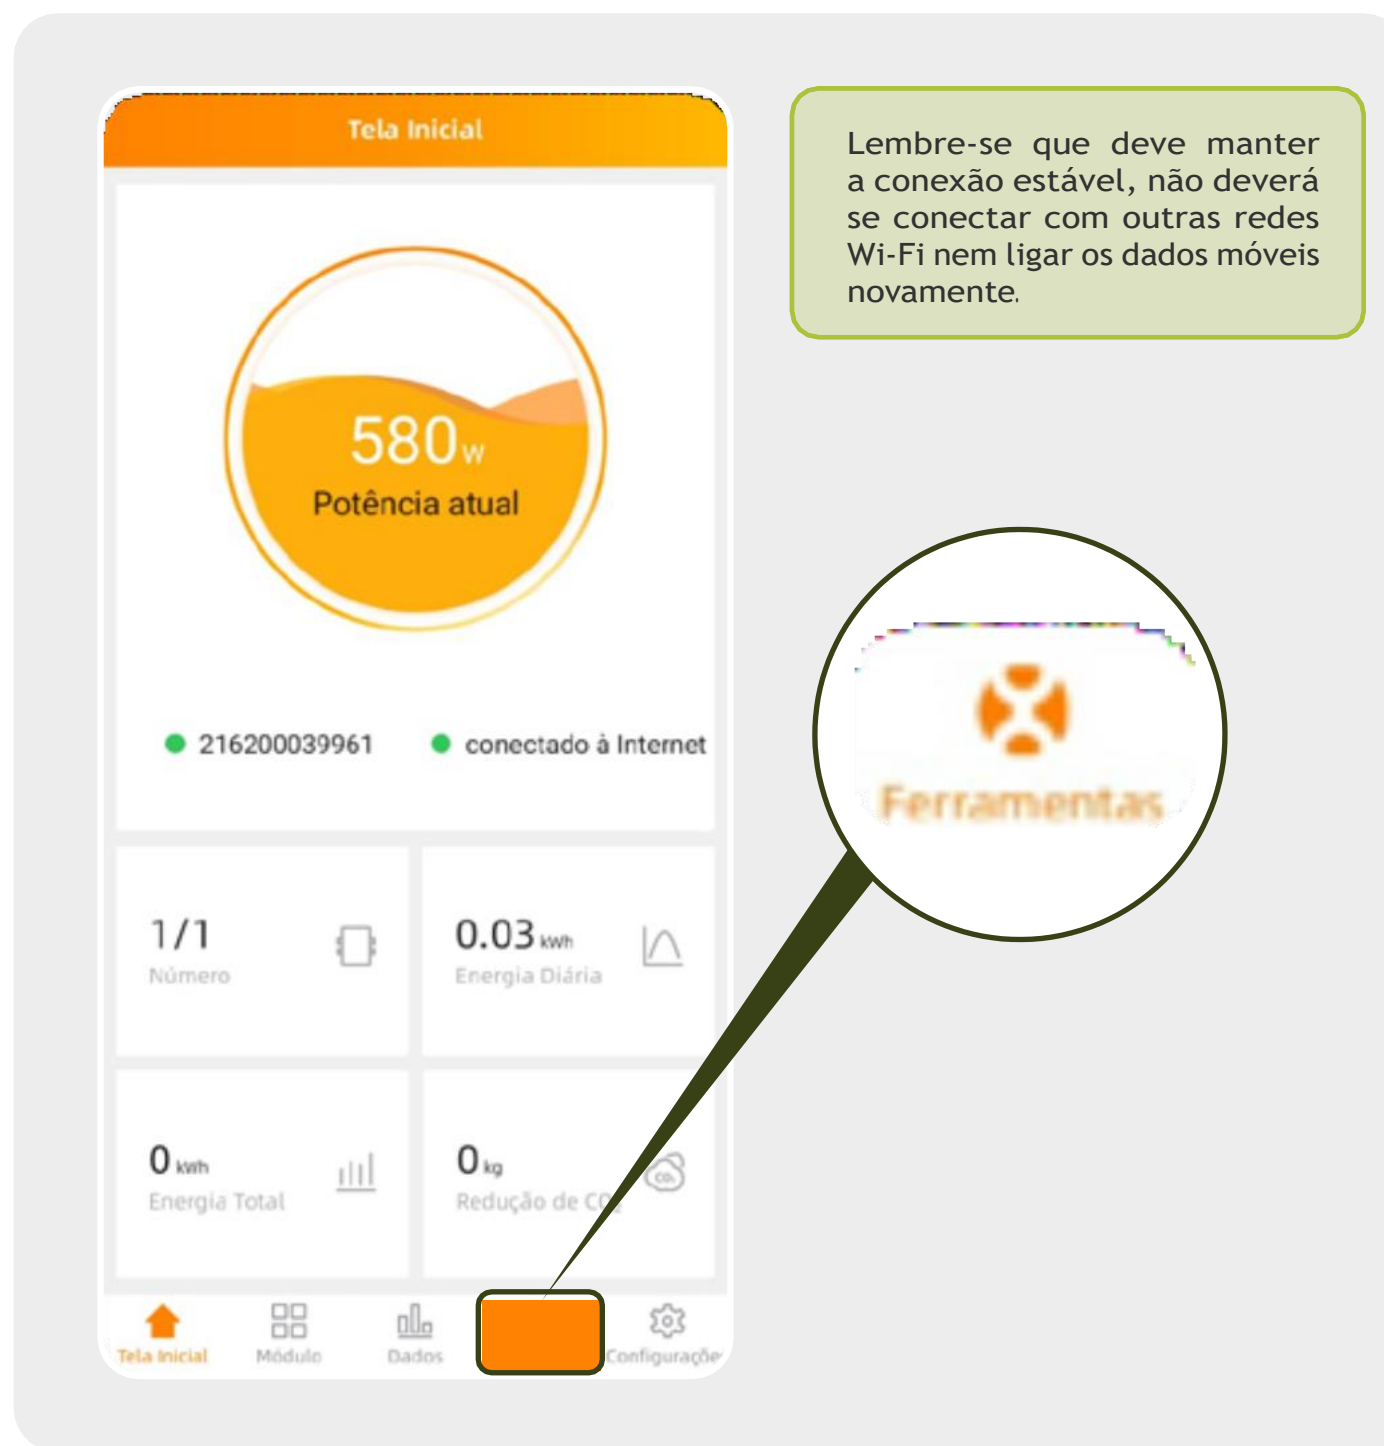

9° Passo


Procure pela seção *Configuração ECU* e clique em *Configurações de rede ECU*, depois clique em *Configurações WLAN*.

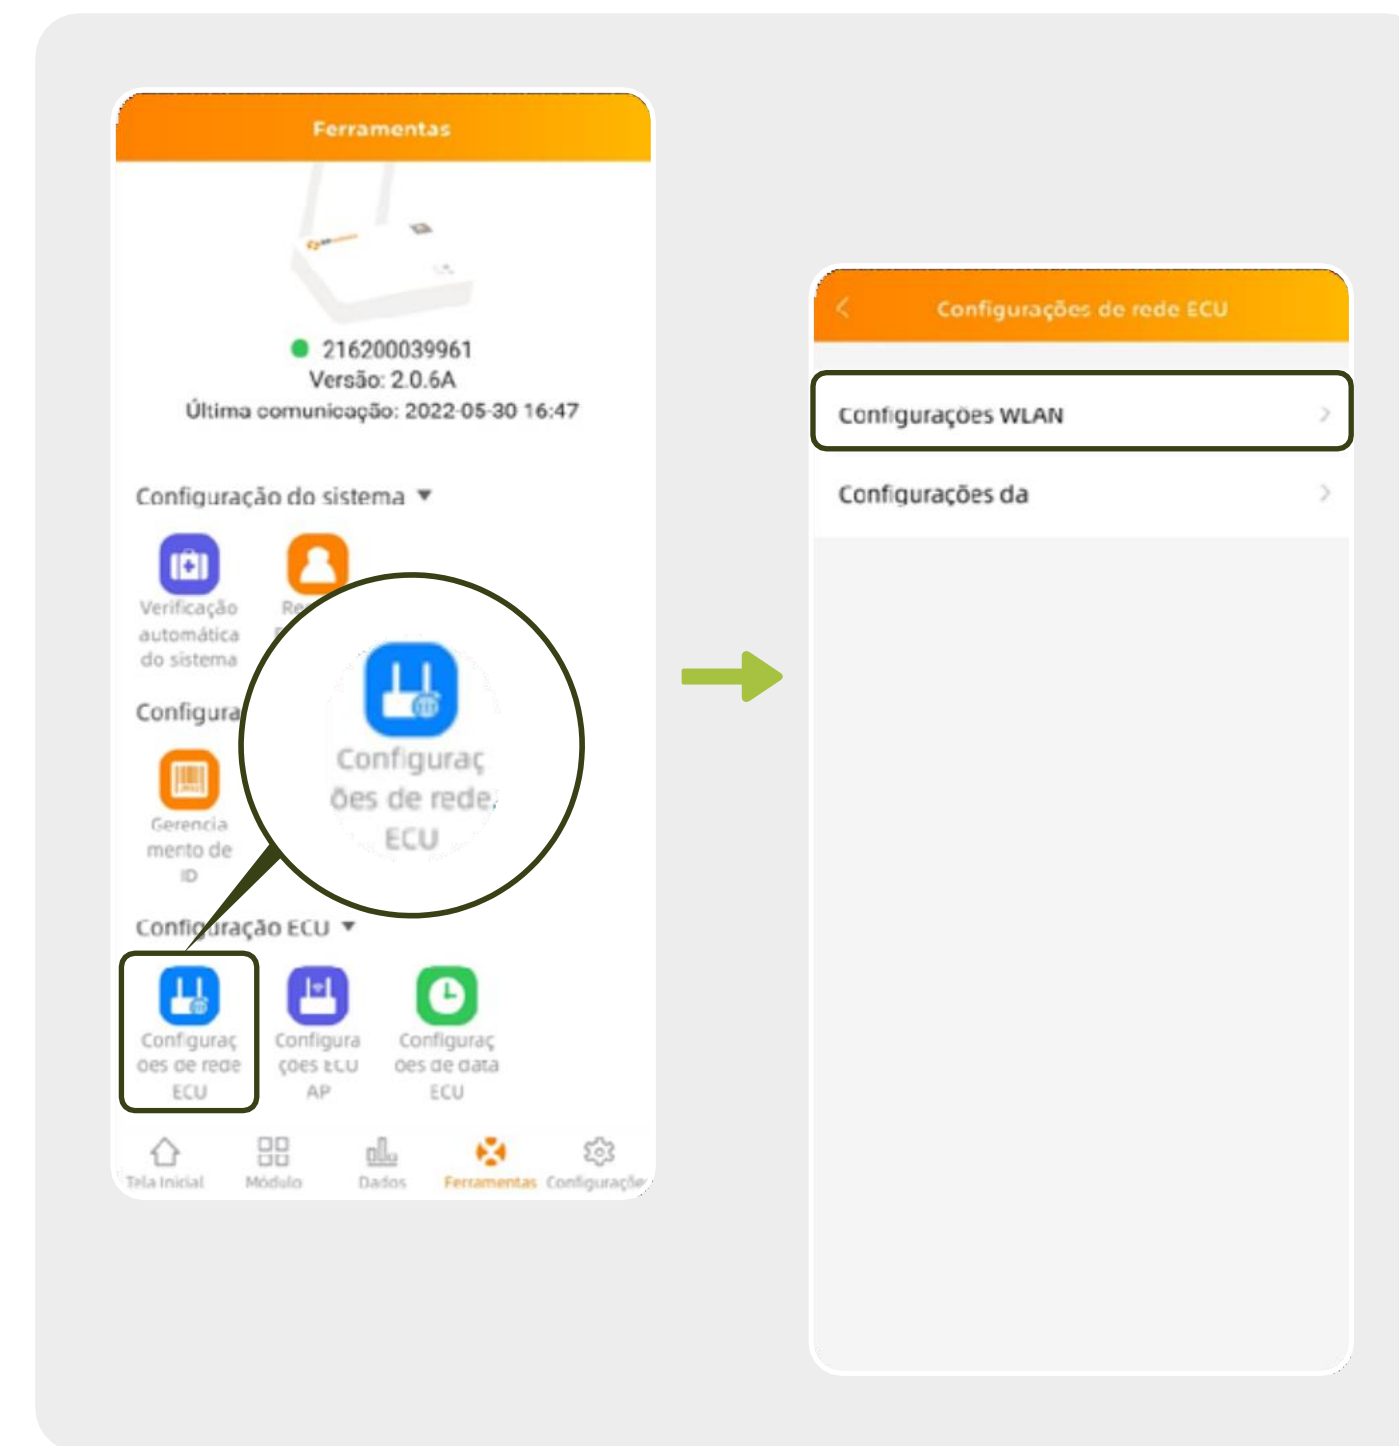

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO WI-FI EMA MANAGER - ACESSO LOCAL

10° Passo

Ligue a WLAN deslizando o botão para a direita, em seguida, procure pela rede Wi-Fi que deseja se conectar e selecione-a (deve ser 2.4GHz).

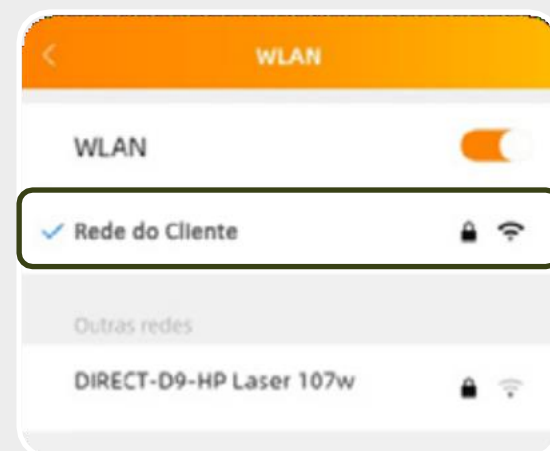

Caso não a encontre, verifique se a ECU está muito próxima ao roteador de internet e afaste-a ou remova a antena Wi-Fi da ECU.

11° Passo

Insira a senha da rede Wi-Fi e clique em OK.




O aplicativo poderá mostrar uma mensagem avisando que a ECU ainda está se conectando ao roteador, como exemplificado na imagem abaixo.

Aguarde alguns segundos e atualize a página. A rede deverá ser mostrada da forma ilustrado no 10° Passo.

Dessa maneira saberá que a configuração da conexão Wi-Fi foi feita com sucesso. *O LED de nuvem deverá ligar dentro de alguns minutos.*

A ECU recebe atualizações sozinha, desde que tenha uma conta de cliente final vinculada a seu número.

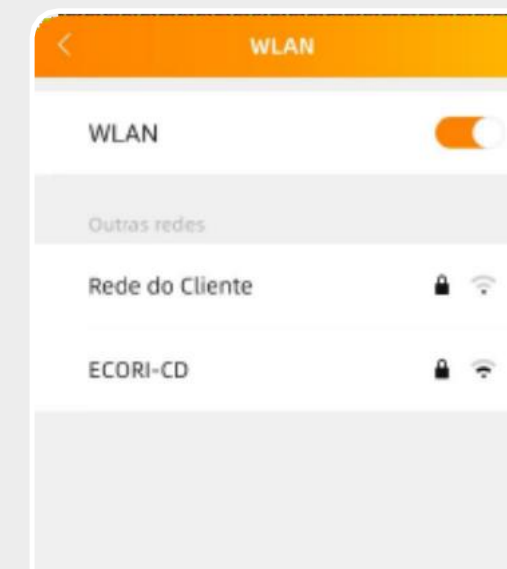

Caso o cliente modifique a rede de alguma maneira, repita as instruções e configure a conexão com a nova rede.

